




# Byggevejledning



## Dobb. renovations skjulere, med midtervæg og vinge

- Grav hul til stolperne.
- Stil stolperne løst i hullerne og fastgør den nederste profil med 2 skrue i begge ender (4,0x60mm) ca. 4 cm over jorden. Derefter monteres stolperne (se montering af stolper).
- Derefter monteres de næste profiler, med 1 skrue i begge ender. Fortsæt indtil den ønskede højde er nået. Lad det sidste bræt gå 15 mm over stolperne.
- Kap derefter top-profilen i 45 graders smig i hjørnerne, derefter laves indskæring til den midterste top-profil (som tegning). Top-profilen skal gå min. 10 mm ud over endestolperne.
- Top-profilen fastgøres med 2 skrue i hver stolpe, skal forbores (6,0x120 mm)

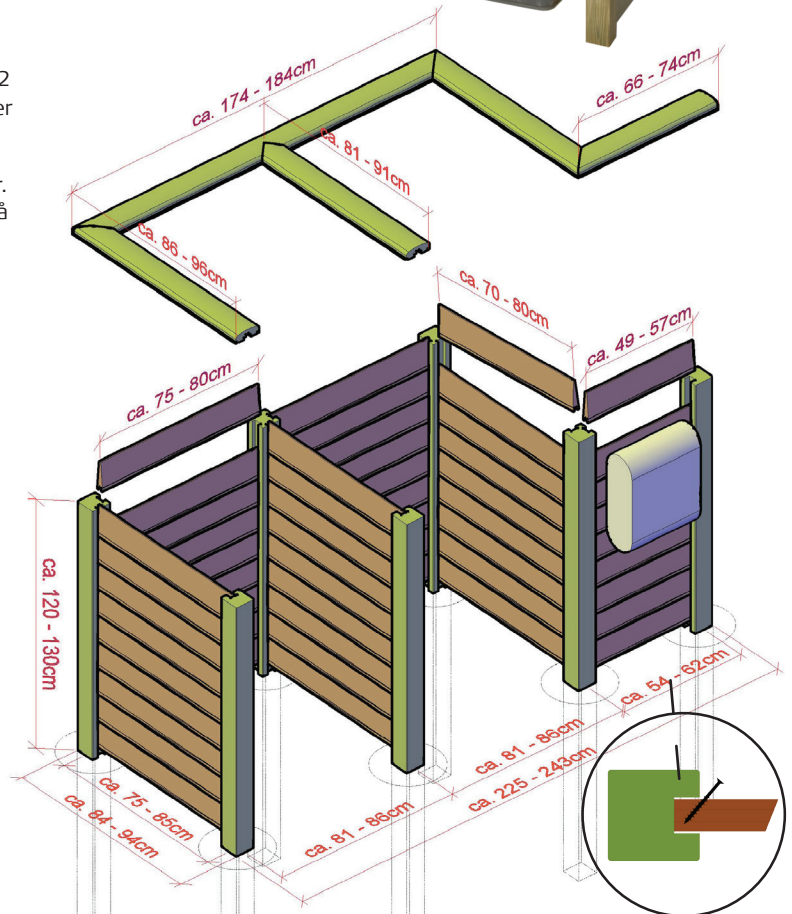

**Montering af stolper**

Stolperne graves ned og evt. omstøbes med beton.  
Stolpen skal ned i frostfri dybde (80-90 cm).  
Hvis stolpen støbes fast blandes cement og grus i forholdet 1 del cement til 4 dele grus. Der må ikke være beton under stolpen.

Jord: ca. 10 - 20cm  
Beton: ca. 50 - 60cm, ca. 80 - 90cm  
Grus: ca. 10 - 20cm

## Renovations skjulere, dobbelt med midtervæg og vinge

	FT 2258 Klinke-profil	FT 2362 V-fugeprofil	FT 2367 Rafte-profil	FT 2373 Skyggefugep.	FT 2378 Blokhuis-profil
<b>Profiler</b> Længde 180 cm	29 stk	34 stk	34 stk	29 stk	29 stk
<b>90 X 90 Endestolper FT 2656</b> Længde 270 cm			3 stk		
<b>90 X 90 T-stolper FT 2676</b> Længde 270 cm			1 stk		
<b>90 X 90 Hjørne stolper 90 gr. FT 2661</b> Længde 270 cm			3 stk		
<b>45 x 120 mm top-profil FT 2552 el. FT 2557</b> Længde 390 cm			2 stk		
Skrue til fastgørelse af profil 4,0 x 60 mm	136 stk	156 stk	156 stk	136 stk	136 stk
Skrue til fastgørelse af top-profil 6,0 x 120 mm	22 stk	22 stk	22 stk	22 stk	22 stk

